Funk-Steckdose
Indoor TDRS-I / Outdoor TDRS-O

RoHS compliant 2002/95/EC

(GB) An English manual can be downloaded at http://www.jarolift.de/en/manuals

(F) Vous trouverez des instructions en français sur http://www.jarolift.de/fr/instructions

(I) Una guida in italiano è disponibile alla pagina http://www.jarolift.de/it/guida

(E) Encontrará un manual en idioma español en http://www.jarolift.de/es/manual

(NL) Een handleiding in Nederlands kan u vinden op http://www.jarolift.de/ne/handleiding

(PL) Instrukcja w języku polskim znajduje się na stronie http://www.jarolift.de/pl/instrukcje

(TR) Türkçe kılavuzu http://www.jarolift.de/tr/kilavuzu adresinde bulabilirsiniz

Beschreibung & Technische Daten.....1
Programmierung und Einstellung.....1-2
Kontaktinformationen.....3
Notizen.....3

Der Unterzeichner erklärt hiermit, dass die aufgeführten Funk-Steckdosen die nachstehend genannten Richtlinien und Normen nach R&TTE 1999/5/EC erfüllen.

Modell: Funk-Indoor-Steckdose TDRS-I / Funk-Outdoor-Steckdose TDRS-O

EN50428:2005/A2:2009
EN300220-3 V1.1.1:2000
ETSI EN 301489 V1.5.1 (2003-12)

Schönberger GmbH & Co. KG
Münchner Straße 49-51
82069 Hohenschäftlarn

CE

Michael Mayer
Geschäftsführer

WEEE-Reg.-Nr. DE 41060608 for: JAROLIFT ®™

Achtung !! Diese Bedienungsanleitung Version 1.0 womöglich nicht mehr aktuell und wurde verbessert. Prüfen Sie daher unbedingt vor Inbetriebnahme oder der Montage ob sich eine aktuelle Version hier befindet: www.jarolift.de

JAROLIFT ®™ ist eine eingetragene Marke der SCHÖNBERGER Rolladenfabrik GmbH & Co. KG, Münchner Straße 49-51, 82069 Hohenschäftlarn

Beschreibung & Technische Daten

Mit den JAROLIFT Funksteckdosen steuern Sie elektrische Geräte bis zu einer Leistung von 3000 Watt bequem per Funk. An jede Steckdose können bis zu 15 Hand- oder Wandsender gleichzeitig gleichzeitig angelernt werden. Die Steuerung kann über jeden JAROLIFT Hand- oder Wandsender (auch zeitgesteuert per Timer) bedient werden.

Produktname:	TDRS-O
Artbeitsstrom:	AC220V/50Hz
Schaltleistung:	3000W
Frequenz:	433.92MHz
Funkcode:	Rolling Code
Schutzart:	IP44
Stand-by:	0,6 Watt

Produktname:	TDRS-I
Artbeitsstrom:	AC220V/50Hz
Schaltleistung:	3000W
Frequenz:	433.92MHz
Funkcode:	Rolling Code
Schutzklasse:	II
Stand-by:	0,6 Watt

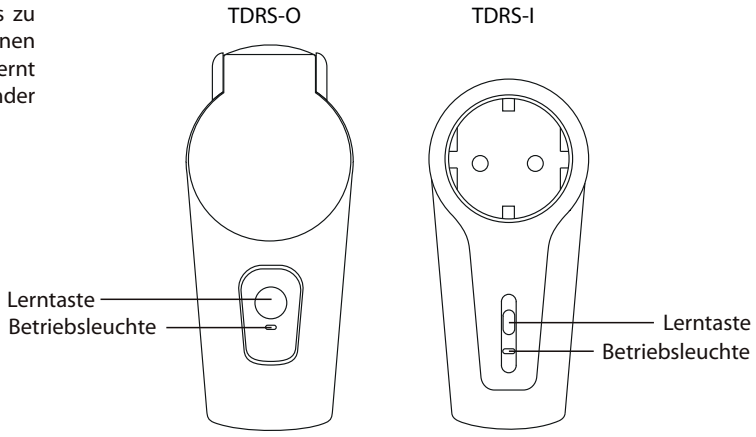

Einlernen eines Hand- oder Wandsenders

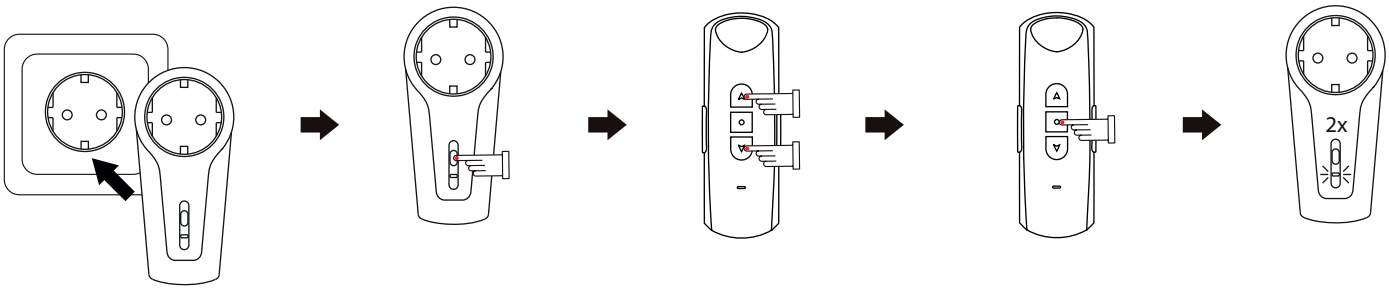

Schließen Sie die Funksteckdose an einer freien Steckdose an.

Drücken Sie anschließend die Lerntaste an der Funksteckdose.

Betätigen Sie am Sender die AUF- und AB-Taste kurz gleichzeitig und lassen Sie diese wieder los.

Drücken Sie gleich danach kurz die STOP-Taste.

Die Betriebsleuchte der Funksteckdose blinkt zwei mal um das Einlernen zu bestätigen.

Bedienen der Funksteckdose

Einschalten der Funksteckdose

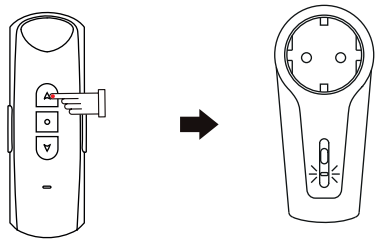

Drücken Sie zum Einschalten der Steckdose die AUF-Taste an Ihrem Sender.

Die Steckdose ist aktiv, die Betriebsleuchte ist an.

Ausschalten der Funksteckdose

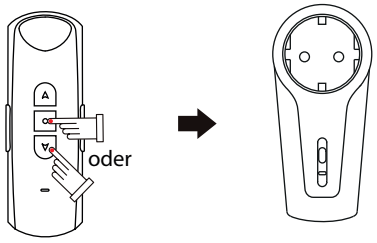

Betätigen Sie zum Ausschalten der Steckdose die STOP- oder AB-Taste an Ihrem Sender.

Die Betriebsleuchte ist aus und die Steckdose deaktiviert.

Löschen der eingelernten Sender

Möglichkeit A

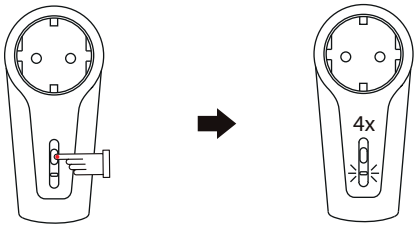

Drücken Sie Lerntaste der Steckdose für 3 Sekunden.

Die Betriebsleuchte der Funksteckdose blinkt 4 mal. Alle eingelernten Sender sind gelöscht.

Möglichkeit B

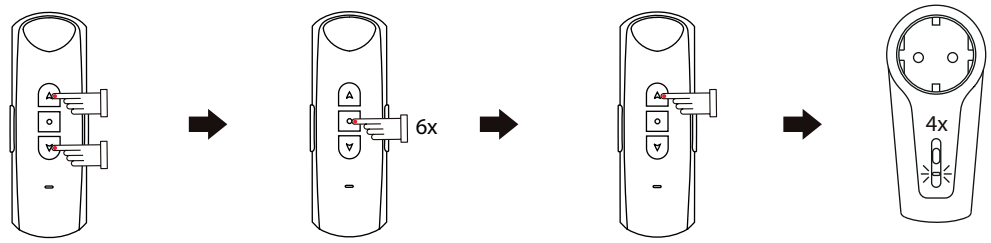

Drücken Sie die AUF- und AB-Taste am Sender kurz gleichzeitig und lassen Sie diese wieder los.

Betätigen Sie nun sechs mal hintereinander kurz die STOP-Taste.

Drücken Sie gleich danach kurz die AUF-Taste.

Die Betriebsleuchte der Funksteckdose blinkt 4 mal. Alle eingelernten Sender sind gelöscht.

Kontaktinformationen

Sollten Sie Probleme mit unserem Produkt oder ein defektes Gerät erhalten haben, wenden Sie sich bitte schriftlich oder per Email an folgende Adresse:

JAROLIFT®™
ist eine eingetragene Marke der
SCHÖNBERGER Rolladenfabrik GmbH & Co. KG

Münchner Straße 49-51
82069 Hohenschäftlarn

Tel.: 08178 / 932 932
Fax.: 08178 / 932 939
info@jarolift.de

www.jarolift.de

Notizen